

# Kurzanleitung

Smart Soundbox 3

Deutsch

English



Die ausführliche Bedienungsanleitung  
finden Sie unter:

[www.canton.de/manual/soundbox3](http://www.canton.de/manual/soundbox3)

**CANTON**<sup>®</sup>  
German loudspeaker tradition

# Danke!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Canton entschieden haben. Ihnen stehen nun viele Hörstunden mit hervorragenden Klängen bevor.

Nur noch wenige Schritte und der Musikgenuss kann starten:

## **INHALT:**

SICHERHEITSHINWEISE .....	4
AUSPACKEN.....	5
ANSCHLIEßEN.....	5
TASTENFELD .....	6
DISPLAYANZEIGEN .....	7
MULTIROOMEINRICHTUNG ÜBER GOOGLE HOME.....	8
WIEDERGABE ÜBER SPOTIFY .....	10
VERBINDUNG VIA BLUETOOTH®.....	11
SPEICHERTASTEN 1-3 BELEGEN.....	12
WIRELESS LAUTSPRECHER VERBINDEN.....	12
AUTOMATISCHE UPDATES.....	13
WEITERE FUNKTIONEN UND HINWEISE.....	13

## Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. Betreiben Sie dieses Gerät nur in gemäßigtem Klima (nicht in tropischem Klima). Betreiben Sie dieses Gerät nicht in Höhen von über 2000 m über dem Meeresspiegel. Betreiben Sie dieses Gerät nur im Innenbereich, nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Nässe ausgesetzt werden. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Starke Temperaturschwankungen führen zu Kondensenergschlag (Wassertröpfchen) im Gerät. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich die entstandene Feuchtigkeit verflüchtigt hat (mind. drei Stunden). Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (wie z. B. Vasen). Stellen Sie kein offenes Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Gerätes. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Geräten (auch Verstärker), die Wärme erzeugen. Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung. Halten Sie einen Freiraum von wenigstens 5 cm um das Gerät herum ein. Verhindern Sie in keinem Fall die Schutzfunktion von gepolten oder geerdeten Steckern: Ein gepolter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat einen dritten Erdungsstift. Der breite bzw. dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, verbinden Sie den Netzstecker nur mit Steckdosen oder Verlängerungen, bei denen die Kontaktstifte vollständig eingesteckt werden können, um freiliegende Kontaktstifte zu verhindern. Berühren Sie niemals Signal- und Netzkabel mit nassen Händen. Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein, insbesondere nicht im Bereich der Stecker, Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät geführt wird. Bei Geräten ohne Netzschalter, bei denen der Netzstecker bzw. die Geräte-Netzbuchse als Trenneinrichtung dient, muss der Stecker des Netzkabels bzw. die Geräte-Netzbuchse jederzeit frei zugänglich sein. Trennen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch das Gerät vom Stromnetz. Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Abziehen von Anschlussleitungen immer aus. Immer an den Steckern und nicht an den Leitungen ziehen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Herstellerhinweisen auf. Wählen Sie immer einen ebenen Untergrund. Das Gerät muss lotrecht stehen. Üben Sie keine Gewalt auf Bedienelemente, Anschlüsse und Leitungen aus. Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät oder dem Typenschild spezifizierten Spannung und Frequenz betrieben werden. Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen des Gerätes. Stromführende Teile im Inneren des Gehäuses könnten berührt und/oder beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, elektrischen Schlägen und Feuerentwicklung führen. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial und Zubehör, welches vom Hersteller zugelassen ist und/oder mit dem Gerät mitgeliefert wird.

Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halter oder Trische, die vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden, bewegen Sie den Rollwagen/Geräte-Verbund nur vorsichtig, um Schäden und Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages das Gehäuse nicht öffnen! Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifizierte Fachkräfte. Dies ist dann erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, wie z. B. bei Beschädigungen von Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, dieses Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen oder die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Betriebserlaubnis/Garantie erlöschen. Falls bei der Wiedergabe Tonverzerrungen wie z. B. unnatürliches Klopfen, Pochen oder hochfrequentes Klicken auftreten, ist der Lautstärkepegel umgehend zu reduzieren.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Pegeln. Unterbrechen Sie die Wiedergabe, falls Sie Klingel- oder Pfeiferäusche in den Ohren hören oder den Eindruck haben, hohe Töne (auch kurzzeitig) nicht mehr wahrnehmen zu können.



Neue sowie gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten, dürfen bei denen das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, Geräte nicht weiter verwendet werden und sind von Kindern fernzuhalten. Die mit diesem Gerät gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle als Batterie. Ein Verschlucken der Knopfzelle kann in nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verbrennungen und damit zum Tod führen! Bei Verdacht auf verschluckte oder in sonstige Körperöffnungen eingeführte Knopfzellen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Achten Sie bei der Batterie-Entsorgung auf Ihre Umwelt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden. Batterien dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem. Batterien müssen entsprechend dem Polaritätsaufdruck korrekt eingelegt werden. Falsches Einsetzen kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät spezifizierten Batterien oder Akkus. Bei den mitgelieferten Batterien handelt es sich nicht um Akkus, d. h. diese Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Das Gerät enthält Permanentmagnete. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf oder unmittelbar neben das Gerät, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren können (z. B. Röhrenfernseher, ext. Festplatten, Magnetkarten, Videokassetten, usw.).



Das Gerät und/oder der Beipack kann Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Daher nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Symbol weist Sie auf nicht isolierte, gefährliche Spannungen im Inneren des Gehäuses hin, die eine ausreichende Stärke (Amplitude) haben um einen Brand oder elektrischen Schlag zu verursachen.



Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen in den mitgelieferten Begleitunterlagen (Anleitung) hin.



Dieses Symbol kennzeichnet Schutzklasse II – Geräte, bei denen der Schutz vor einem elektrischen Schlag während des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine doppelte oder verstärkte Isolation gewährleistet wird und daher kein Schutzleiteranschluss erforderlich ist.



## AUSPACKEN

Packen Sie die Soundbox 3 vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie es nicht, sondern kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice (siehe Rückseite). Bitte bewahren Sie die Verpackung während der gesamten Garantiezeit auf.

### **Lieferumfang:**

1x Smart Soundbox 3

1x Netzkabel

1x Kurzanleitung

1x Spotify Anleitung

## ANSCHLIEßEN

Platzieren Sie die Soundbox 3 am gewünschten Ort und schließen Sie diese mithilfe des Netzkabels an der Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router aktiv ist und auf das Internet zugreifen kann.


## TASTENFELD

### Gerätesteuerung:

- 1 **Power** - Schaltet den Lautsprecher Ein / Aus (On / Standby)
- 2 **Speichertasten 1-3** Direktwahlspeicher zum Aufrufen gespeicherter Playlists
- 3 **Eingangswahl** - Durchschalten der Eingänge
- 4 **Plus** - Lautstärke erhöhen
- 5 **Minus** - Lautstärke verringern
- 6 **Play/Pause** - Wiedergabe/Pause Funktion bei Verwendung von Chromecast built-in for audio, Spotify Connect und Bluetooth® Funktechnologie (drücken)

### Menüsteuerung:

- 3 **Eingangswahl**
  - Ins Menü gelangen (3 Sekunden gedrückt halten)
  - Im Menü eine Ebene zurück
  - Das Menü verlassen (3 Sekunden gedrückt halten)
- 4 **Plus**
  - Menüauswahl aufwärts
  - Menüwert erhöhen
- 5 **Minus**
  - Menüauswahl abwärts
  - Menüwert verringern
- 6 **Play/Pause**
  - Weiter zur nächsten Menü-Ebene
  - Auswahl bestätigen

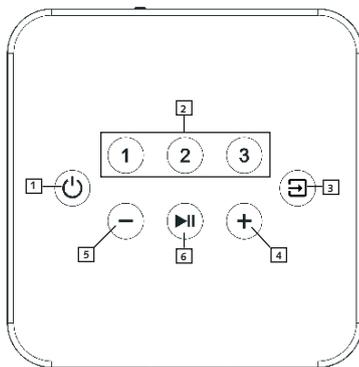

## DISPLAYANZEIGEN

Die Soundbox 3 verfügt über ein Multifunktions-Display, welches bei gesendetem Befehl für fünf Sekunden aufleuchtet. Die wichtigsten Anzeigen und ihre Bedeutung sind hier aufgeführt:

<b>Funktion</b>	<b>Display</b>	<b>Bedeutung</b>
Start	ON	Lautsprecher fährt hoch
Start	NET SET	Lautsprecher bereit zur Netzwerkanbindung
Start	WIF DIS	Netzwerk getrennt
Start	WIF CON	Netzwerk verbunden
Start	SSID	Name des verbundenen Netzwerks
Eingang	BT	Bluetooth Eingang ausgewählt
Eingang	NET	Netzwerk Eingang ausgewählt
Eingang	AUX	Analog Eingang ausgewählt
Ton-Einstellung	V65	Lautstärke auf 65 (von max. 70)
Ton-Einstellung	- - -	Lautsprecher ist stumm geschaltet
Ton-Einstellung	BAS	Bass Anpassung
Ton-Einstellung	MID	Mittelton Anpassung
Ton-Einstellung	TRE	Hochton Anpassung
Bluetooth®	BTP	Kopplungs-Modus (Pairing)
Bluetooth®	CON	Verbindung hergestellt
Bluetooth®	DIS	Verbindung unterbrochen
Bluetooth®	FAI	Verbindungsvorgang fehlgeschlagen
Netzwerkbetrieb	CAST	Verwendung von Chromecast built-in
Netzwerkbetrieb	SPOTIFY	Verwendung von Spotify Connect

## MULTIROOMEINRICHTUNG ÜBER GOOGLE HOME

### Hinweise:

- An Ihrem (mobilen) Endgerät muss **zwingend** die Funktion WLAN und Bluetooth® eingeschaltet sein. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr (mobiles) Endgerät bereits mit dem WLAN verbunden ist.
- Bitte achten Sie bei der Musikwiedergabe mittels Chromecast built-in darauf, dass Musik nur über einen von Chromecast built-in unterstützten Streamingdienst-Partner abgespielt werden kann (z.B. Spotify, Deezer, AllCast, radio.de, etc.).

### Download der App „Google Home“

Um die integrierte Funktion Chromecast built-in for audio nutzen zu können, installieren Sie die App „Google Home“ auf Ihrem (mobilen) Endgerät. Das (mobile) Endgerät und die Soundbox 3 müssen sich hierfür im selben Netzwerk befinden. Öffnen Sie die App „Play Store“ / „App Store“ auf Ihrem (mobilen) Endgerät.

Suchen Sie nach der App „Google Home“ und installieren Sie diese auf Ihrem (mobilen) Endgerät. Bestätigen Sie den Zugriff auf mehrere Funktionen, wie z.B. Identität, etc. Starten Sie nun die App „Google Home“ und folgen Sie den Anweisungen. Sie müssen der App ein Google Konto zuweisen, gegebenenfalls ein neues Google Konto erstellen um den Anmeldeprozess durchführen zu können.

### Soundbox 3 in der App „Google Home“ einrichten

- 1 Öffnen Sie die App „Google Home“ auf ihrem (mobilen) Endgerät.
- 2 Ihr (mobiles) Endgerät sucht nun nach verfügbaren Lautsprechern in Reichweite. Gegebenenfalls müssen Sie die entsprechende Suchfunktion manuell auswählen.
- 3 Wählen Sie Soundbox3xxx als einzurichtendes Gerät aus.
- 4 Nun versucht ihr (mobiles) Endgerät, sich mit dem Lautsprecher zu verbinden. Befolgen Sie dazu bitte die weiteren Installationsschritte der App „Google Home“.
- 5 Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, spielt die Soundbox 3 eine Melodie (Klangfolge). Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Melodie gehört haben.

- 6 Wählen Sie nun den „Raum“, in dem Sie die Soundbox 3 verwenden möchten (z.B. Wohnzimmer) und bestätigen Sie mit „weiter“.
- 7 Bitte wählen Sie das WiFi-Netzwerk (WLAN), welches Sie für die Soundbox 3 verwenden möchten, und klicken Sie auf „weiter“.
- 8 Die App „Google Home“ und die Soundbox 3 werden nun verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt das Display der Soundbox 3 für 5 Sekunden [CON] an.
- 9 Nun ist die Installation fast abgeschlossen. Bitte folgen Sie einigen letzten Schritten auf Ihrem (mobilen) Gerät, um die Installation abzuschließen.

### Google Assistant Sprachsteuerung

Sie können die Soundbox 3 auf zwei Möglichkeiten mit der „Google Assistant“ Sprachsteuerung bedienen:

- 1 Verbindung mit einem separaten Google Home-Gerät.
- 2 Verbindung mit der „Google Home“ App-integrierten Sprachsteuerung.

Nähere Informationen finden Sie unter: [www.assistant.google.de](http://www.assistant.google.de)

#### Hinweis:

- Die „Google Home“ App-integrierte Sprachsteuerung ist nicht auf jedem (mobilen) Endgerät verfügbar.

## WIEDERGABE ÜBER SPOTIFY

Spotify Connect bietet Ihnen die Möglichkeit, Musik aus der App „Spotify“ ohne Umwege auf Ihrer Soundbox 3 wiederzugeben. Um Spotify Connect nutzen zu können, müssen Sie die App „Spotify“ auf Ihrem (mobilen) Endgerät installieren. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1 Starten Sie die App „Play Store“/ „App Store“, suchen Sie nach der App „Spotify“ und installieren Sie diese. Alternativ können Sie einen Link in der App „Google Home“ nutzen. Sie müssen dem Zugriff auf mehrere Funktionen wie Identität, etc. zustimmen.
- 2 Starten Sie die App „Spotify“ und registrieren Sie sich bzw. melden Sie sich wenn vorhanden mit Ihrem Spotify Konto an.
- 3 Wenn Sie einen kostenpflichtigen Spotify Premium Account anlegen, können Sie Spotify Connect in vollem Umfang und ohne Werbeunterbrechungen nutzen.
- 4 Wählen sie nun bitte einen Titel den sie abspielen wollen aus. Tippen Sie danach in der App „Spotify“ auf das Feld „Verfügbare Geräte“ am unteren Rand, um die Musikwiedergabe auf die Soundbox 3 zu leiten. Gegebenenfalls ist es erforderlich, zuerst die Wiedergabe eines Titels zu starten, bevor das Feld „Verfügbare Geräte“ angezeigt wird. Wählen Sie Soundbox 3 (bzw. „Wohnzimmer“) als Wiedergabegerät aus.

### Hinweis:

- Um Spotify Connect nutzen zu können, müssen Sie Online sein. Solange Sie Offline sind, ist die Auswahl eines Spotify Connect Gerätes nicht möglich.

## VERBINDUNG VIA BLUETOOTH®

Über das Bedienfeld auf der Oberseite des Lautsprechers können Sie Ihr (mobiles) Endgerät via Bluetooth® mit der Soundbox 3 verbinden. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der **Eingangswahl-Taste** „“ den Eingang [BT].
- 2 Starten Sie den Suchlauf auf Ihrem (mobilen) Endgerät.
- 3 Wählen Sie Soundbox 3 als Wiedergabegerät aus.
- 4 Die Verbindung stellt sich, nach Bestätigung, automatisch her und wird Ihnen mit der Meldung [CON] im Display angezeigt.
- 5 Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem (mobilen) Endgerät und der Ton wird automatisch über die Soundbox 3 wiedergegeben.
- 6 Sollte die Verbindung fehlgeschlagen sein, erhalten Sie die Meldung [FAI].
- 7 Sollte das (mobile) Endgerät einen Code verlangen, geben Sie 0000 ein.
- 8 Erscheint im Display [DIS] ist Ihr (mobiles) Endgerät außer Reichweite oder abgemeldet.
- 9 Um das Menü zu verlassen:
  - a) Halten Sie die Eingangswahl-Taste „“ gedrückt, bis der zuvor ausgewählte Eingang (z.B. NET) angezeigt wird, oder
  - b) warten Sie 30 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.

## SPICHERTASTEN 1-3 BELEGEN

Die Soundbox 3 ist in der Lage drei Speichertasten mit Presets zu belegen. Alle Einstellungen im Lautsprecher- und System-Menü (Lautstärke, Klangeinstellungen, gewählten Eingang, etc.), sowie Playlists (Wiedergabelisten) aus der App „Spotify Music“ werden abgespeichert.

- 1** Öffnen Sie Ihre Playlist in der App „Spotify“ auf ihrem (mobilen) Endgerät und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie als Verbindung unbedingt Spotify Connect aus.
- 2** Zum „Abspeichern“ aller Einstellungen bzw. einer Playlist halten Sie die entsprechende Speichertaste 1, 2 oder 3 so lange gedrückt, bis die zugehörige Nummer im Display angezeigt wird und nicht mehr blinkt.
- 3** Zum Abrufen der abgespeicherten Playlist drücken Sie kurz die entsprechende Taste 1, 2 oder 3. Die Titel aus der gespeicherten Playlist werden dann automatisch über die Soundbox 3 wiedergegeben.

### **Hinweis:**

- Beim Abspeichern von Playlists werden sämtliche Einstellungen, die zum Zeitpunkt des Abspeicherns auf der Soundbox 3 vorliegen (z.B. Klangeinstellungen, Lautstärke etc.) übernommen und mit gespeichert.

## WIRELESS LAUTSPRECHER VERBINDEN

Die Canton Smart Serie bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Canton Smart Lautsprecher kabellos mit der Soundbox 3 zu verbinden. So können Sie beispielsweise einen Wireless Subwoofer, ein Stereo Setup mit einer zweiten Soundbox 3 oder ein Heimkinoset mit mehreren Soundbox 3 erweitern. Alle Einstellungsmöglichkeiten zur Verbindung weiterer Smart Lautsprecher entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung unter: [www.canton.de/manual/soundbox3](http://www.canton.de/manual/soundbox3)

## **AUTOMATISCHE UPDATES**

Nachdem Sie die Soundbox 3 mit dem Netzwerk verbunden haben, werden automatisch künftige Firmware Updates auf Ihrem Gerät durchgeführt. Nach der Ersteinrichtung und bei jedem Einschalten sucht die Soundbox 3 nach einer Aktualisierung und installiert diese, sofern vorhanden. Die LED blinkt während des Updates grün / rot und das Display zeigt „UPDATING“ an. Während dieser Zeit ist das System nicht betriebsbereit.

**Achtung:** Trennen Sie die Soundbox 3 während eines Updatevorgangs nicht vom Stromnetz.

## **WEITERE FUNKTIONEN UND HINWEISE**

Die Soundbox 3 enthält noch eine Vielzahl an weiteren tollen Funktionen. Alle Einstellungsmöglichkeiten können Sie der **ausführlichen Bedienungsanleitung** entnehmen. Diese finden Sie unter: [www.canton.de/manual/soundbox3](http://www.canton.de/manual/soundbox3)

### **Technische Daten - Smart Soundbox 3**

#### **Spannungsversorgung**

- Betriebsspannung 100 – 240V~
- Betriebsfrequenz 50 / 60Hz
- Leistungsaufnahme ECO Standby 0,40 W
- Leistungsaufnahme NSB Standby ca. 1,9W (Werkseinstellung)
- Leistungsaufnahme LSB Standby ca. 2,8W
- Leistungsaufnahme AUT Standby ca. 3,7W
- Leistungsaufnahme MAN Standby ca. 0,40W
- Leistungsaufnahme Leerlauf (kein Ausgangssignal) ca. 5,3W
- Leistungsaufnahme maximal ca. 50W

#### **Abmessungen:**

- B: 12 cm
- H: 21 cm
- T: 12 cm

#### **Gewicht:**

2kg

#### **Bluetooth®**

- Bluetooth® Standard 4.0 (A2DP)
- Frequenzbereich 2400–2483,5 MHz (2.4 GHz ISM Band)
- Reichweite bis zu 10 m
- Max. Sendeleistung 10 mW (+10dBm)

**Umgebungstemperaturen:**

- Minimum 5 °C (41 °F)
- Maximum 35 °C (95 °F)

**Signalpegel:**

- Analog Line [AUX] = max. 2,0 V (effektiv)

**Informationen über den „bestimmungsgemäßen Betrieb“**

Das Lautsprechersystem ist zur Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert und darf nicht im Freien oder in nasser Umgebung verwendet werden. Das Gerät darf nicht umgebaut oder verändert werden. Schließen Sie das Lautsprechersystem so an, wie in der Anleitung beschrieben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild spezifizierten Netzspannung und -frequenz.

**Informationen über einen umweltgerechten Betrieb**

Schalten Sie zur Reduzierung der Leistungsaufnahme das Lautsprechersystem bei Nichtgebrauch durch Drücken der Taste Power "⏻" in den Bereitschafts-Modus (Standby). Dies „spart Strom“ und senkt Ihre Stromrechnung.

**Informationen zur CE-Kennzeichnung**

Innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte müssen mit einem CE-Kennzeichen versehen sein um anzuzeigen, dass das Gerät den geltenden Anforderungen (z. B. zur elektromagnetischen Verträglichkeit oder zur Gerätesicherheit) entspricht.

**Entsorgungshinweise**

Gemäß der EU -Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder der Gemeinde-/Stadtverwaltung über die für Sie kostenfreie Entsorgung. Sie dient dem Umwelt- und Gesundheitsschutz als auch der Einsparung von (seltenen) Rohstoffen durch Wiederverwertung (Recycling).

Batterien dürfen ebenfalls nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und bei einer Batterie-Sammelstelle abgegeben werden. Werfen Sie leere Batterien unentgeltlich in die z. B. beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien können der Gesundheit von Menschen und Tieren und/oder der Umwelt schaden.

# EU – Konformitätserklärung

**CE** Kennzeichnung

Wir, der Hersteller / Importeur

Canton Elektronik GmbH + Co. KG • Neugasse 21–23 • 61276 Weilrod/Niederlauken • Germany



bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass sich das Produkt

## Smart Soundbox 3

(Kompakt-Lautsprecher mit WiFi und Ethernet Netzwerkanbindung, Bluetooth Funktechnologie, einem analogen Eingang sowie internem Weitbereichsnetzteil)

in Übereinstimmung befinden mit den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates

**Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen)**

**Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)**


**Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)**

**Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)**

**Richtlinie 2009/125/EG (Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte)**

Der Betrieb ist zulässig in allen Ländern der Europäischen Union.

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: [www.canton.de/de/doc.htm](http://www.canton.de/de/doc.htm)

Rechtsverbindliche Unterschrift:  .....

Datum: 01. Februar 2019 Name: Günther Seitz Funktion: Geschäftsführer

# Short manual

English

## Smart Soundbox 3



The detailed manual can be found under:  
[www.canton.de/manual/soundbox3](http://www.canton.de/manual/soundbox3)

**CANTON**<sup>®</sup>  
German loudspeaker tradition

# Thanks!

Thank you very much for choosing the Canton product. You can now look forward to countless hours filled with excellent sound.

Just a few steps and the music can start:

## **CONTENT:**

SAFETY INSTRUCTIONS.....	18
UNPACKING .....	19
CONNECTION .....	19
TOUCH KEYS.....	20
DISPLAY INDICATIONS.....	21
MULTIROOM SETUP VIA GOOGLE HOME.....	22
PLAYBACK VIA SPOTIFY CONNECT.....	23
CONNECTION VIA BLUETOOTH®.....	24
ASSIGNING PRESET 1-3.....	25
CONNECT WIRELESS SPEAKERS.....	25
AUTOMATIC UPDATES.....	26
FURTHER FUNCTIONS AND NOTES.....	26

## Safety Instructions

Read and follow all instructions. Keep these instructions. Observe all warnings and safety instructions. Operate this device only in a moderate climate (not in a tropical climate). Do not operate this device at altitudes above 2000 m above sea level. To avoid the risk of fire or electric shock, the device must not be exposed to rain or moisture. Do not operate this device near water. Do not expose this device to dripping or splashing water. Strong temperature fluctuations lead to condensation (water droplets) in the device. Wait until the moisture has evaporated (at least three hours). Do not place objects filled with liquids (such as vases) on the device. Do not place an open fire, such as lit candles, on or near the device. Do not place the device near heat sources such as radiators, heat accumulators, stoves or other devices (including amplifiers) that generate heat. Avoid direct sunlight. Keep a clearance of at least 5 cm around the device. Never prevent the protective function of polarised or grounded plugs: A polarised plug has two pins, one wider than the other. An earthed plug has a third earthing pin. The wide or third pin is for your safety. If the plug does not fit into your outlet, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. To avoid electric shock, connect the mains plug only to sockets or extensions where the contact pins can be fully inserted to prevent exposed contact pins. Never touch the signal and mains cable with wet hands. Do not step on or pinch the mains cable, especially not in the area of the plugs, sockets or where the cable is led out of the device. For devices without a mains switch, in which the mains plug or the device mains socket serves as an isolating device, the plug of the mains cable or the device mains socket must be freely accessible at all times. Disconnect the device from the mains during thunderstorms or prolonged periods of non-use. To completely disconnect the device from the power supply, unplug the mains cable from the wall outlet. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Always switch off the device before connecting or disconnecting connection cables. Always switch off the device before connecting or disconnecting connection cables. Always pull the plugs and not the cables. Install the device according to the manufacturer's instructions. Always choose a level surface. The device must be in a vertical position. Do not exert force on operating elements, connections and lines. The device may only be operated with the voltage and frequency specified on the device or the type plate. Do not insert any objects or body parts into the openings of the device. Live parts inside the housing could be touched and/or damaged. This can lead to short circuits, electric shocks and fire. Only use fixing materials and accessories that are approved by the manufacturer and/or supplied with the device. Only use trolleys, stands, tripods, holders or tables specified by the manufacturer or sold with the device.

When using a trolley, be careful when moving the trolley/device assembly to prevent damage and injury from tipping over.



Only clean this device with a clean, dry cloth. Do not use any aggressive, alcoholic or abrasive agents for cleaning. To avoid electric shock, do not open the housing! There are no user-serviceable parts in the device. Consult qualified personnel for all repair and maintenance work. This is required when the device has been damaged in any way, such as mains cable or plug damage, liquid or objects have been spilled, exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Do not make any changes to the device or accessories. Unauthorised modifications can compromise safety, regulatory compliance or system performance. In this case, the type approval/guarantee may expire.

If sound distortions such as unnatural knocking, throbbing or high-frequency clicking occur during playback, the volume level must be reduced immediately.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high levels for long periods of time. Interrupt the playback if you hear ringing or whistling noises in your ears or if you have the impression that you can no longer hear high sounds (even for a short time).



New and used batteries must be kept away from children. Devices in which the battery compartment cannot be closed securely must not be used any longer and must be kept away from children. The remote control supplied with this device contains a button cell as battery. Swallowing the button cell can cause serious internal burns and thus death in only 2 hours! Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Take care of your environment when disposing of the battery. Batteries must be disposed of at a battery collection point. Do not expose batteries to high temperatures, such as direct sunlight, fire or the like.

Batteries must be inserted correctly according to the polarity imprint. Incorrect insertion can lead to damage. Only use the batteries or rechargeable batteries specified for the device. The batteries supplied are not rechargeable batteries, i.e. these batteries must not be recharged. The device contains permanent magnets.

Do not place or lay objects that are sensitive to magnetic fields (e.g. tube TVs, external hard drives, magnetic cards, video cassettes, etc.) on or directly next to the device.



The device and/or the accessory may contain small parts that can be swallowed. Therefore not suitable for children under three years.



This symbol indicates uninsulated dangerous voltages inside the case that are sufficiently strong (amplitude) to cause a fire or electric shock.



This symbol warns you of important operating and maintenance instructions in the accompanying documentation (manual) supplied.



This symbol indicates Class II devices, where protection against electric shock is provided by double or reinforced insulation during specified use and therefore no protective earth connection is required.



## UNPACKING

Carefully unpack the Soundbox 3 and check that the delivery content is complete and undamaged. In case of damage, do not put the article into operation and contact our service department (see reverse side).

Please keep the packaging during the warranty period.

### **Delivery contents:**

1x Smart Soundbox 3

1x Power cord

1x Short manual

1x Spotify manual

## CONNECTION

Place the Soundbox 3 in the desired location and connect it to the power outlet using the power cord. Make sure your wireless router is active and has a connection to the Internet.


## TOUCH KEYS

### Device control:

- 1 Power** - Toggles the speaker On / Off (On / Standby)
- 2 Preset 1-3** - Preset keys for direct access of previously stored settings
- 3 Input** - Toggles input forward
- 4 Plus** - Increases main volume
- 5 Minus** - Decreases main volume
- 6 Play/Pause** - Play/pause function for Chromecast built-in for audio, Spotify Connect and Bluetooth wireless technology

### Menu control:

- 3 Input**
  - Get to the menu (press and hold for 3 seconds)
  - Back one level in the menu
  - Exit the menu (press and hold for 3 seconds)
- 4 Plus**
  - Menu selection upwards
  - Increase menu value
- 5 Minus**
  - Menu selection downwards
  - Decrease menu value
- 6 Play/Pause**
  - Continue to the next menu level
  - Confirm selection

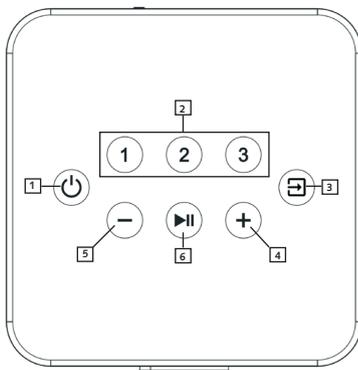

## DISPLAY INDICATIONS

The Soundbox 3 has a multi-function display that lights up for five seconds when a command is sent. The most important indicators and their meaning are listed here:

<b>Function</b>	<b>Display</b>	<b>Meaning</b>
Boot	ON	Speaker is booting
Boot	NET SET	Speaker ready for network connection
Boot	WIF DIS	Network disconnected
Boot	WIF CON	Network connected
Boot	SSID	Name of connected Network
Input	BT	Bluetooth® input selected
Input	NET	Network input selected
Input	AUX	Analog input selected
Sound Setting	V65	Volume level is set to 65 (of max. 70)
Sound Setting	- - -	Speaker is muted
Sound Setting	BAS	Bass tone control selected
Sound Setting	MID	Midrange tone control selected
Sound Setting	TRE	Treble tone control selected
Bluetooth®	BTP	Bluetooth pairing mode is entered (Pairing)
Bluetooth®	CON	Connection established
Bluetooth®	DIS	BT enabled device disconnected
Bluetooth®	FAI	Failure occurred during pairing process
Networking	CAST	Usage of Chromecast built-in
Networking	SPOTIFY	Usage of Spotify Connect

## MULTIROOM SETUP VIA GOOGLE HOME

### Note:

- On your (mobile) device the WiFi and Bluetooth® function **must** be switched on. device. Make sure that your (mobile) device is already connected to the WiFi.
- When playing music with Chromecast built-in, please make sure that Chromecast built-in only supports playback via a partner streaming service (e.g. Spotify, Tidal, Deezer, AllCast, radio.de, etc.).

### Download the App „Google Home“

To use the integrated Chromecast built-in for audio function, you need to install the app „Google Home“ on your (mobile) device. The (mobile) device and Soundbox 3 must be on the same network. Open the app „Play Store“ / „App Store“ on your (mobile) device. Search for the app „Google Home“ and install it on your (mobile) device. You need to confirm access to several functions, such as identity, etc. Please start the app „Google Home“ and follow the instructions.

You'll need to assign a Google Account to this app, you may need to create one to complete the sign-in process.

### Setting up Soundbox 3 in the app „Google Home“

- 1 Open the app „Google Home“ on your (mobile) device.
- 2 Your (mobile) device is now searching for available speakers within range. If necessary, you may have to select the search function manually.
- 3 Select Soundbox3xxx as the device to set up.
- 4 Now your (mobile) device is trying to connect to Soundbox 3. Please follow the installation steps of the app „Google Home“.
- 5 After the connection has been established, the Soundbox 3 plays a melody (sound sequence). Please confirm that you have heard the melody.
- 6 Now select the „room“ in which you want to use the Soundbox 3 (e.g. living room) and confirm with „Next“.

- 7 Please select the Wi-fi network (WLAN) you want to use for the Soundbox 3 and click „Next“.
- 8 The app „Google Home“ and Soundbox 3 are now connected. After successful connection the display of the Soundbox 3 shows [CON] for 5 seconds.
- 9 Now the installation is almost finished. Please follow a few final steps on your (mobile) device to complete the installation.

## Google Assistant Voice control

You can operate the Soundbox 3 in two ways with the „Google Assistant“ voice control:

- 1 Connecting to a separate Google Home device.
- 2 Connection with integrated voice control of „Google Home“ app.

Further information can be found under: [www.assistant.google.de](http://www.assistant.google.de)

### Note:

- The „Google Home“ app-integrated voice control is not available on every (mobile) device.

## PLAYBACK VIA SPOTIFY CONNECT

Spotify Connect offers you the possibility to play music from the app „Spotify“ directly on your Soundbox 3. To use Spotify Connect, you must install the app „Spotify“ on your (mobile) device. To do this, please proceed as follows:

- 1 Start the app „Play Store“/“App Store“, search for the app „Spotify“ and install this app. Alternatively, you can use a link in the app „Google Home“. You must agree the access of several functions such as identity, etc..

- 2 Start the app „Spotify“ and register or login to your Spotify account.
- 3 If you create a chargeable Spotify Premium Account, you can use Spotify Connect to its full extent and without advertising interruptions.
- 4 Please select the title you want to play. Then tap on the „Available devices“ field at the bottom of the app „Spotify“ and select Soundbox 3. It may be necessary to start playback of a track before the „Available Devices“ field is displayed. Select Soundbox 3 (or „Living room“) as the playback device.

**Note:**

- To use Spotify Connect, you must be online. As long as you are offline, it is not possible to select a Spotify Connect device.

## **CONNECTION VIA BLUETOOTH®**

You can connect your (mobile) device to the Soundbox 3 via Bluetooth® using the touch keys on the top of the Soundbox 3. Please proceed as follows:

- 1 Press the Input button „“ repeatedly and select the input [BT].
- 2 Start the search on your (mobile) device.
- 3 Select Soundbox 3 as the playback device.
- 4 After confirmation, the connection is established automatically and the message [CON] appears on the display.
- 5 Start a title on your (mobile) device and the sound should automatically output via Soundbox 3.
- 6 If the connection has failed, you receive the message [FAI].
- 7 If the (mobile) device requires a code, enter 0000.
- 8 If [DIS] appears on the display, your (mobile) device is out of range or logged off.
- 9 To exit the menu: Either press and hold the input button „“ until the selected input (e.g. NET) is displayed, or wait for 30sec without pressing any button.

## ASSIGNING PRESET 1-3

Soundbox 3 is able to assign presets to three memory buttons. All settings in the speaker and system menu (volume, sound settings, selected input, etc.) as well as playlists from the app „Spotify“ can be saved.

- 1 Open your playlist on the app „Spotify“ on your (mobile) device and start playback. Be sure to select Spotify Connect as your connection.
- 2 To „save“ all settings or a playlist, press and hold the corresponding memory button 1, 2 or 3 until the corresponding number is shown in the display and no longer flashes.
- 3 To play music of these presets, press the corresponding button 1, 2 or 3. The tracks from the stored playlist will then be automatically played.

### **Note:**

- When saving playlists, all settings that are set on Soundbox 3 at the time of saving (e.g. sound settings, volume, etc.) will be saved.

## CONNECT WIRELESS SPEAKERS

The Canton Smart Series offers you the possibility to connect additional Canton Smart speakers wirelessly to the Soundbox 3. For example, you can expand a wireless sub-woofer, a stereo setup with a second Soundbox 3, or a home theater set with multiple Soundbox 3. All setting options for connecting additional Smart speakers can be found in the detailed operating instructions at:

[www.canton.de/manual/soundbox3](http://www.canton.de/manual/soundbox3)

## **AUTOMATIC UPDATES**

After you connect the speaker to the network, future firmware updates will automatically be performed on your device. After the initial setup and each time it is turned on, Soundbox 3 looks for an update and installs it, if available. The LED flashes green / red during the update and the display shows „UPDATING“. During this time, the system is not operational.

### **Attention:**

- Do not disconnect the Soundbox 3 from the power supply during an update process.

## **FURTHER FUNCTIONS AND NOTES**

The Soundbox 3 contains a multitude of other great functions. All settings can be found in the detailed instruction manual. These can be found under:

[www.canton.de/manual/soundbox3](http://www.canton.de/manual/soundbox3)

## Technical data - Smart Soundbox 3

### Power supply

- Operating voltage 100 – 240V~
- Operating frequency 50 / 60Hz
- Power consumption ECO Standby 0,40 W
- Power consumption NSB Standby ca. 1.9 W (Factory setting)
- Power consumption LSB Standby ca. 2.8 W
- Power consumption AUT Standby ca. 3.7 W
- Power consumption MAN Standby ca. 0.40 W
- Power consumption in idle mode (no output signal) ca. 5.3 W
- Power consumption maximal ca. 50 W

### Bluetooth®:

- Bluetooth® Standard 4.0 (A2DP)
- Wireless range up to 10 m
- Frequency response 2400–2483.5 MHz (2.4 GHz ISM Band)
- Max. transmission power 10 mW (+10dBm)

### Ambient temperature:

- Minimum 5 °C (41 °F)
- Maximum 35 °C (95 °F)

### Weight:

2 kg

### Dimensions:

W: 12 cm  
H: 21 cm  
D: 12 cm

### Signal level:

- Analog Line [AUX] = max. 2.0 V (effective)

**Information on “Intended Use”**

The speaker system is designed for indoor use and must not be used outdoors or in a wet environment. Do not make any conversions or modifications to the device. Connect the speaker system as described in the instructions and observe the safety instructions. Only operate the device with the mains voltage and frequency specified on the rating plate.

**Information about an environmentally friendly operation**

To reduce the power consumption, switch the speaker system to standby mode by pressing the Power „“ button when not in use. This “saves power” and lowers your electricity bill.

**Information about the CE marking**

Electrical and electronic devices placed on the market within the European Union must be given a CE mark to indicate that the equipment complies with the applicable requirements (e.g. electromagnetic compatibility or equipment safety).

**Disposal instructions**

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, devices marked with this symbol must not be disposed of together with municipal waste (household waste). Please inform yourself, if necessary, contact your local disposal company or the municipal / city administration about the free disposal for you. It serves the environmental and health protection as well as the saving of (rare) raw materials by recycling (recycling).

Batteries must also not be disposed of together with general household waste. They must be collected separately and returned to a battery collection point. Throw empty batteries into the collection container free of charge, for example, those situated at the trade. Improperly disposed of batteries can harm human and animal health and / or the environment.

# EU – Declaration of Conformity

## CE labelling

We, the manufacturer / importer

Canton Elektronik GmbH + Co. KG • Neugasse 21–23 • 61276 Weilrod • Germany



confirm and declare in sole responsibility that the product

### Smart Soundbox 3

(Compact loudspeaker with WiFi and Ethernet network connection, Bluetooth wireless technology, an analogue input and internal wide-range power supply)

is in accordance with the Directives of the European Parliament and of the Council

**Directive 2014/53/EU (Radio Equipment)**

**Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive)**


**Directive 2011/65/EU (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances)**

**Directive 2012/19/EU (Waste of Electric and Electronic Equipment)**

**Directive 2009/125/EG (Ecodesign requirements for Energy-related Products)**

Operation is permitted in all countries of the European Union.

**A complete Declaration of Conformity can be found at: [www.canton.de/en/doc](http://www.canton.de/en/doc)**

Legally binding signature:.....  


Date: 01<sup>st</sup> February 2019 Name: Günther Seitz Function: Managing Director



Spotify Connect feature requires Spotify Premium subscriptions. Spotify Connect feature may not be used in countries where Spotify service is not available. The Spotify software is subject to third party licenses found here: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## Chromecast built-in

Google, Google Home, Chromecast built-in and other related marks are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Canton is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## **DEU** GARANTIE

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für alle Passivlautsprecher eine Garantie von 5 Jahren. Für die aktiven und teilaktiven Boxen werden 2 Jahre Garantie gewährt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle Lautsprecher, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

## **ENG** GUARANTEE

Above and beyond the legally prescribed warranty period Canton offers a guarantee of 5 years on all its passive loudspeakers. A 2-year guarantee is offered for active and semi-active boxes. The guarantee period begins at the time of purchase and only applies to the purchaser. Guarantee claims will only be accepted if accompanied by the original packaging. The guarantee does not cover damages incurred in transit or damages caused by improper use. The guarantee is not extended if parts are exchanged within the period covered by the guarantee. This applies to all loudspeakers purchased from an authorised Canton dealer. In the event of damage please contact your dealer or the Canton Service department direct.

Art. Nr. 22327



Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:  
For further questions, please do not hesitate to contact our Customer Service:

**Canton Elektronik GmbH + Co. KG**

**Neugasse 21–23**

**61276 Weilrod, Germany**

Tel. +49 (0)6083 287-87

[info@canton.de](mailto:info@canton.de)

[www.canton.de](http://www.canton.de)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.

All Statements without guarantee.

Technical changes, typing errors and other errors reserved.