

YBA

Руководство пользователя



Heritage R100 Музыкальный центр

Язык: русский

Стр 3-5	Предупреждения и гарантийная политика
Стр 6	R100 Вид спереди
Стр 7-8	R100 Вид сзади
Стр 9	Дистанционное управление
Стр 10-11	Настройки системы
Стр 12 -13	Настройки воспроизведения
Стр 14-15	Использование вашего R100

Технические характеристики

Стр 16

Важные замечания по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание поражения электрическим током не пытайтесь открыть устройство. Внутри нет никаких деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Обращайтесь за техническим обслуживанием и ремонтом только к квалифицированному персоналу сервисного центра.



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации продукта.

Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии со строгими стандартами качества и безопасности. Вы должны прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации перед использованием продукта. Сохраните руководство для дальнейшего использования и придерживайтесь всех предупреждений в руководстве или на усилителе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги. Наличие электричества возле воды может быть опасным. Не используйте этот продукт на открытом воздухе или рядом с какими-либо источниками воды, например, рядом с ванной, раковиной, во влажном подвале или рядом с бассейном и т. д. Позаботьтесь о том, чтобы никакие жидкости не попадали на аппарат.

Не размещайте данное изделие на кровати, диване, ковре или подобной мягкой поверхности. Также нельзя размещать аппарат в закрытом книжном шкафу или шкафу, где затруднена вентиляция. Мы рекомендуем минимальное расстояние 100 мм (4 дюйма) со всех сторон и верхней части изделия, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Убедитесь, что вентиляционные отверстия под и на верхней крышке вашего устройства не закрыты, не загрязнены пылью и не прикрыты какими-либо предметами.

Размещайте изделие вдали от открытого огня или оборудования, выделяющего тепло, такого как радиаторы, печи или другие приборы (включая другие электронные устройства), которые выделяют большое количество тепла. Данный усилитель был разработан для использования в умеренном климате.

Вы никогда не должны пытаться производить какие-либо иные манипуляции с продуктом сверх тех, что описаны в данном руководстве. Все остальные виды обслуживания должны быть доверены квалифицированному обслуживающему персоналу. Единственный предохранитель, используемый в этом устройстве, находится на розетке переменного тока. Всегда используйте точно такой же предохранитель, как и у вашего устройства.

Если от продукта вдруг начнет исходить несвойственный запах или дым, немедленно выключите питание, отсоедините устройство от сетевой розетки и незамедлительно свяжитесь с вашим дилером.

Продукт следует направлять на осмотр к квалифицированному обслуживающему персоналу, если:

- Шнур питания или вилка повреждены
- Продукт упал или поврежден корпус
- Жидкость пролилась на продукт.
- Продукт подвергся воздействию влаги.
- Продукт не работает согласно инструкции или демонстрирует пониженные показатели производительности.

Благодарим Вас за покупку нашего продукта линейки YBA Heritage. Мы уверены, что данное приобретение позволит вам долгие годы получать удовольствие от прослушивания.

Все товары YBA Heritage были изготовлены с той же гордостью и вниманием к деталям, что и все остальные изделия бренда, произведенные с момента нашего создания в 1981 году. Мы уверена, что Ваш новый R 100 обеспечит вам наилучшее качество звучания.

Это руководство пользователя предназначено для предоставления вам всей информации, необходимой для установки, подключения, настройки и использования вашего продукта. Для вашей собственной безопасности и для предотвращения повреждений мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по технике безопасности перед установкой.

Мы рекомендуем использовать специализированные стойки или подставки под акустику. Если ваше оборудование находится на переносной стойке, его следует перемещать с большой осторожностью, чтобы избежать несчастных случаев.

Всегда рекомендуется отключать устройство от сети перед чисткой. Корпус устройства обычно требуется только протирать мягкой влажной тканью без ворса. Не используйте растворители или другие химические средства для чистки мебели, а также спреи или полироли, так как они могут привести к появлению несмываемых белых следов.

Подключайте изделие только к источнику питания того типа, который описан в инструкции по эксплуатации или указан на задней панели. Обязательно проверьте указанное напряжение. Шнуры электропитания должны быть проложены таким образом, чтобы на них не могли наступить или защемить близстоящими предметами. Используйте исключительно тот шнур питания, который поставляется в комплекте с вашим усилителем. Отключите шнур питания или выключите его, если он не использовался в течение длительного периода времени.

Этот продукт был разработан в соответствии с международным стандартом электробезопасности IEC 60065, а также с нормами CE и RoHS. Иллюстрация «перекрещенное мусорное ведро» означает, что оборудование не должно быть утилизировано с обычными отходами, а должно быть собрано для повторного использования, переработки и других форм восстановления. Поэтому, если данный центр вам больше не требуется, его необходимо поместить в соответствующий пункт сбора.

YBA является зарегистрированным товарным знаком YBA SAS и ограничено для использования исключительно YBA, ее дочерними компаниями и уполномоченными агентами. Все другие торговые марки и названия продуктов, указанные в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью их соответствующих владельцев.

Отказ от ответственности: Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, является достоверной на момент публикации. Однако, поскольку наши инженеры постоянно обновляют наши продукты, с целью улучшения, ваш аппарат может иметь слегка отличающийся внешний вид, производительность или измененные функциональные возможности, чем те, которые представлены в данном руководстве.

Информация о гарантийной политике YBA

YBA гарантирует у данного продукта, отсутствие дефектов материалов и изготовления на условиях:

Гарантийный срок может варьироваться от страны к стране и в соответствии с местными правилами. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору, чтобы подтвердить срок гарантии в вашей стране.

YBA отремонтирует или заменит этот продукт (по усмотрению YBA) или любые неисправные детали в этом продукте в соответствии с условиями гарантии.

Гарантия YBA распространяется только на первоначального покупателя. Всегда убедитесь, что у вас есть действительное доказательство покупки.

YBA не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки и за нарушение какой-либо явной или подразумеваемой гарантии на этот продукт.

За исключением случаев, запрещенных законом, эта гарантия является исключительной и заменяет все другие явные и подразумеваемые гарантии.

Гарантия YBA не влияет на ваши законные права.

Действие гарантии

Чтобы получить гарантийное обслуживание, обратитесь к официальному дилеру YBA, у которого вы приобрели этот продукт. Ваш дилер доставит продукт в зарегистрированный сервисный центр YBA.

Доставка в сервисный центр осуществляется за ваш счет, и ваш усилитель должен быть упакован в оригинальную коробку или упаковку, обеспечивающую равную степень защиты.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить подтверждение покупки в виде счета-фактуры или квитанции, подтверждающей, что данный продукт находится в пределах гарантийного срока.

Эта гарантия недействительна, если:

- (а) серийно используемый заводской номер был изменен, или удален с этого продукта
- (б) этот продукт не был приобретен у официального дилера YBA
- (с) на продукте видны любые признаки ремонта или попыток ремонта, не выполненные в авторизованном сервисном центре YBA.

Исключения из гарантийных обязательств

- Техническое обслуживание и сервис или замена деталей из-за естественного износа
- Проблемы, возникающие из-за неправильного использования продукта или не домашнего его использования
- Повреждение внешнего шасси
- Неисправности, вызванные экстремальными ситуациями (например, повреждение в результате удара молнии, наводнения, влаги, пожара ...)
- Неисправности, вызванные коротким замыканием на выходах громкоговорителя
- Неисправности, вызванные шоком или результатом падения продукта
- Повреждения или дефекты, вызванные использованием не оригинальной упаковки во время возврата в авторизованный сервисный центр
- Ошибки, вызванные другими устройствами или аксессуарами, такими как шнуры питания, фильтры питания, динамики
- Повреждения, вызванные ремонтом, модификацией или очисткой не сертифицированными специалистами или использованием не принадлежащих YBA деталей
- Неисправности из-за несанкционированного вскрытия или вмешательства в устройство.
- Полная или частичная потеря данных / файлов.

Знакомство с Вашим R100: Вид спереди



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Переключатель питания | Переключатель ON/OFF: Используйте эту кнопку для вкл. и выкл. R100 |
| 2 Вкл/Выкл | Перекл. вверх, чтобы выйти из режима ожидания / вниз, чтобы вкл. режим ожидания. |
| 3 Дисплей/Беззвучный | Переключите вверх, чтобы вкл. или откл. изображение на экране / вниз, чтобы откл. звук |
| 4 Источник | Выбор входа: позволяет выбрать между доступными входами. |
| 5 Сенсорный экран | ЖК-дисплей TFT 130 x 71 мм (видимая область) |
| 6 Индикатор запуска | При включении светодиод начинает мигать синим. Непрерывный свет показывает готовность к работе. Если устройство в режиме ожидания светодиод горит красный |
| 7 ИК- датчик | Направьте пульт ДУ на этот датчик для управления на расстоянии |
| 8 Громкость | Регулировка громкости. Не забудьте установить на ноль при первичной настройке R100 |
| 9 Наушники | Интерфейс наушников. Отключите громкость перед подключением |

Знакомство с Вашим R100: Вид сзади



ВНИМАНИЕ

Перед подключением или отключением любого выхода или входа, удостоверьтесь, что ваш R100 находится в положении ВЫКЛ. Если у вас есть какие-либо сомнения, отсоедините кабель переменного тока от розетки. Убедитесь, что все компоненты, подключенные к вашему усилителю, выключены. Аккуратно разделите и организуйте электропроводку к и от вашего R100 и к и от всех ваших компонентов. Отделите провода переменного тока от аудиокабелей, чтобы предотвратить попадание в систему любых нежелательных шумов.

- | | |
|--------------------|---|
| ① Заземление | Это терминал, который облегчает подключение экранированного кабеля тонарма непосредственно к корпусу R100, чтобы исключить любые радиопомехи или шум. |
| ② Фоно вход | Этот вход предназначен только для работы с проигрывателем с картриджем ММ. |
| ③ RCA аудиовходы | Аудиовходы RCA: Подключите выходы RCA вашего источника к входам RCA вашего R100. Убедитесь, что выход RIGHT вашего источника подключен к входу R вашего усилителя, а выход LEFT - к входу L вашего усилителя. Ваш R100 позволяет подключить до 2-х внешних источников линейного уровня. |
| ④ | |
| ⑤ RCA выходы 1 и 2 | Предварительно-усиленный выход. Используйте это подключение для работы с сабвуфером, отдельным усилителем мощности и некоторыми активными динамиками. |
| ⑥ | |

Знакомство с Вашим R100: Вид сзади

- 7** XLR выход

Сбалансированный аудиовход: это высококачественный вход, который может подавлять разные помехи, в том числе и от кабеля при использовании в комплекте с оборудованием со сбаланс. выходами. Разъемы XLR должны быть подключены: контакт 1 - заземление; Контакт 2 – „горячий“ (синфазный); Контакт 3 – „холодный“ (с фазовой инверсией).
- 8** Оптический цифровой вход

Подключите к оптическому выходу из цифрового источника звука (например, цифрового телевидения при помощи оптического кабеля).
- 9** Коаксиальный вход

Коаксиальный цифровой вход: подключите к нему любой цифровой источник с помощью высококачественного соединительного кабеля
- 10** USB-вход

USB-вход (тип B): USB-вход позволяет напрямую подключаться к ПК / Mac; Работа R100 не зависит от встроенной звуковой карты вашего компьютера и будет продолжаться независимо от того, есть ли на вашем компьютере звуковая карта или нет.
- 11** П & Л выход динамика

Выход правого и левого громкоговорителей: при подключении громкоговорителей соблюдайте фазу подключения. + Вашего динамика должен быть подключен к + R100. Подключите ПРАВУЮ колонку к выходу R вашего R100, а ЛЕВУЮ колонку к выходу L. Мы рекомендуем использовать банановые заглушки для предотвращения короткого замыкания. R100 можно использовать с динамиками мощностью 8Ω или 4Ω.
- 12** USB 1 и USB 2

USB вход (тип A) для работы с USB-накопителем или жестким диском USB.
- 14** Ethernet вход (сетевой)

Подключите устройство к сети при помощи прямого (не перекрестного) сетевого кабеля RJ45-RJ45. Используйте кабель, подходящий для типа сети, например, 10/100 Base-T (для большинства домашних сетей). Данный шаг позволяет подключить устройство к компьютерной сети, что настоятельно рекомендуется, если проводное соединение уже доступно или может быть установлено. Для подключения устройства к сетевому маршрутизатору следует использовать стандартный сетевой кабель UTP RJ45. Это опция активна, при выборе использования беспроводного соединения.
- 15** Вход питания


Вход питания: используйте сетевой кабель, поставляемый с вашим R100. Перед подключением или отключением сетевого кабеля убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ».

Использование Вашего пульта ДУ

Примечание:

«Нажмите» означает короткое нажатие на кнопку, «Удерживайте» держать кнопку нажатой более 3 сек.

Всегда направляйте пульт ДУ на ИК-приемник, расположенный в зоне дисплея Вашего R100.

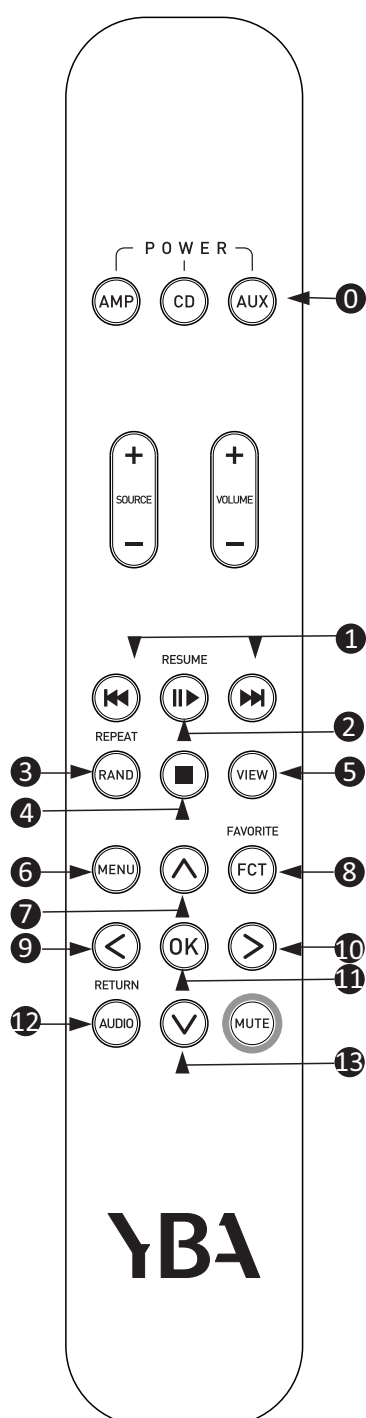


- 0** Выберите устройство, которым хотите управлять: для управления R100 вам нужно нажать кнопку AUX.
- 1** **Пред./След. муз. дорожка:** Нажмите **⏮** чтобы вернуться к началу дорожки или **⏭** чтобы воспроизвести следующую дорожку. Удерживайте > 3 сек. для быстрой перемотки вперед или назад, к началу или концу песни.
- 2** **Воспроизведение / Пауза:** нажмите для начала **▶** или для воспроизведения или его остановки.
- 3** **Произвольный режим:** Нажмите для переключения между режимами воспроизведения. Выберите OK. Удерживайте, чтобы повторить текущий трек
- 4** **Стоп** **■** Нажмите, чтобы остановить воспроизведение
- 5** при нажатии кнопки «Просмотр» более и удержании > 3 сек. дисплей выключается. При повторном нажатии - включается.
- 6** **Меню:** нажмите, чтобы вернуться в меню (Сохраненные песни / сетевой сервис и т. д.)
- 7** **:** Нажмите один раз, чтобы вернуться. Нажмите OK, чтобы вернуться в меню (Песни / Исполнитель / Альбом и т. Д.). Нажмите еще раз, чтобы перейти в меню в меню (Сохраненные песни / сетевой сервис и т. д.).
- 8** **FCT:** нажмите, чтобы добавить текущую воспроизводимую дорожку в меню избранного.
- 9** **<:** Нажмите один раз, чтобы вернуться. Нажмите OK, чтобы вернуться в меню (Песни / Исполнитель / Альбом и т. Д.). Используйте стрелки вниз, вправо и влево для перемещения по меню и выбора.
- 10** **>:** Нажмите один раз, чтобы вернуться. Нажмите OK, чтобы вернуться в меню (Песни / Исполнитель / Альбом и т. Д.). Используйте стрелки вниз, вправо и влево для перемещения по меню и выбора.
- 11** **OK:** подтверждает выбор
- 12** **Возврат:** нажмите, чтобы вернуться в меню. Используйте стрелки для выбора песен / исполнителей и т.
- 13** **V:** Нажмите один раз, чтобы вернуться. Нажмите OK, чтобы вернуться в меню (Песни / Исполнитель / Альбом и т. Д.). Используйте стрелки вниз, вправо и влево для перемещения по меню и выбора.


Эксплуатация

Включение и выключение

Нажмите выключатель под передней панелью с левой стороны. Красный индикатор появится на правой стороне сенсорного экрана. Переведите переключатель вкл/ выкл на передней панели в положение "вкл". Держите 2-3 секунды. Красный свет заменится синим мигающим светом, который затем погаснет, когда устройство будет готово к использованию. R 100 готов к работе, когда вы увидите экран настроек. Для выключения в любое время просто используйте переключатель вкл/выкл и удерживайте в течение 2-3 секунд в положении вниз. Устройство перейдет в режим ожидания (красный индикатор). Для полного выключения после этого шага используйте переключатель питания под передней панелью.

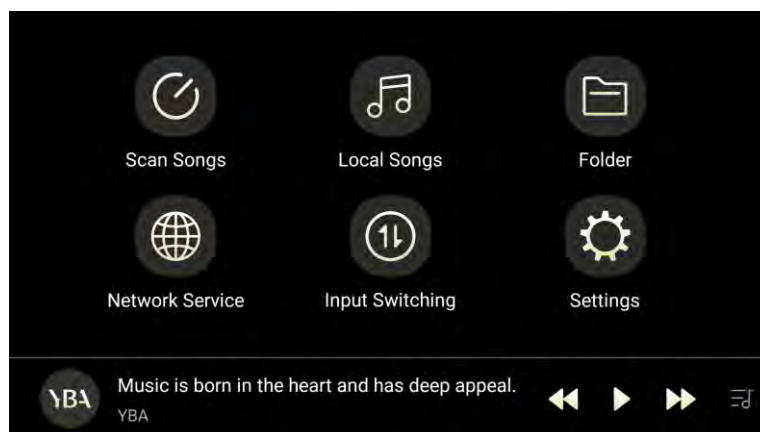

Выберите "Настройки" из предложенных на экране опций

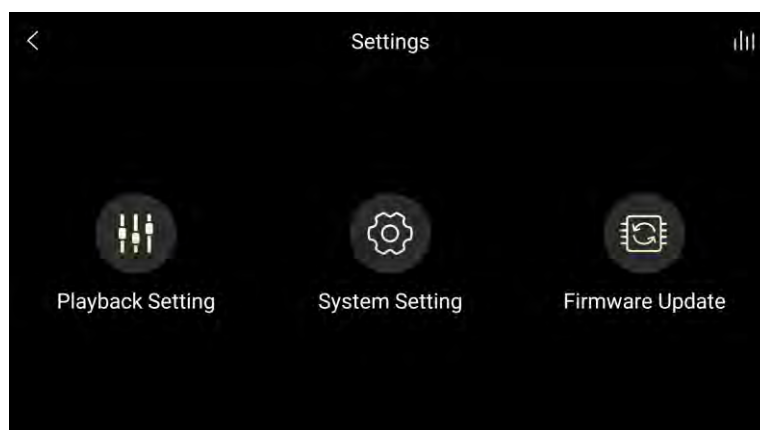

Обновление прошивки:

Вас уведомят, когда будет доступно обновление прошивки. Это несложный процесс. Тем не менее, поскольку некоторые обновления требуют определенного времени для загрузки, ссылка будет размещена на веб-сайте YBA. Мы предлагаем вам открыть эту ссылку, загрузить ZIP-файл на USB-накопитель (не разархивируя его) и установить обновление непосредственно с USB-накопителя. Для этого необходимо использовать вход USB1 или USB2, выбрать обновление прошивки / локальное обновление и следовать дальнейшим инструкциям. Выберите "внутреннее" обновление.

Настройки системы

При навигации по этим параметрам, чтобы вернуться к предыдущему экрану, проведите слева направо по экрану.

WLAN:

Доступные сети будут перечислены. Выберите, а затем введите данные своей сети. Убедитесь, что вы выбрали кнопку «Вкл» в правом верхнем углу. Над индикатором Вкл находится кнопка настроек.

Bluetooth:

Для соединения устройства с R100 откройте настройки на устройстве (мобильный / планшет и т. Д.). Выберите Bluetooth на устройстве, и R100 появится в качестве опции. Выберите подключение, убедившись, что на R100 вы также включили Bluetooth. Ваше устройство появится в настройках Bluetooth на R100. Нажмите, чтобы выбрать оба, и код появится на вашем устройстве. Введите этот код, чтобы подтвердить соединение. Помните, что ваше устройство может иметь только одну активную пару одновременно. Когда вы прекратите использовать Bluetooth, соединение отключится.

More:

Данная опция дает возможность сбросить настройки сети

Дисплей:

Здесь вы можете выбрать уровень яркости.

Аудио:

Здесь у вас есть несколько вариантов, для адаптации R100 к вашим конкретным предпочтениям. Режим фильтра нижних частот / Усиление / Баланс / Громкость загрузки / Макс. Громкость / Качество беспроводного воспроизведения / AirPlay. Наша функция AirPlay является стандартным протоколом Apple Push - и вы можете транслировать контент с вашего iPhone iPad или iPod touch с iOS 11.4 или более поздней версии. Для этого Ваше устройство и R100 должны быть частью одной беспроводной сети. Каждый раз, когда вы хотите использовать Airplay, необходимо вернуться к настройкам звука и выбрать его источником, так как он автоматически отключится при выборе другого источника.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите Airplay и установите флажок вкл / выкл в правой части экрана. Появится экран трансляции.
2. Выберите музыку, которую вы хотите слушать на вашем устройстве.
3. Перейдите в центр управления на своем устройстве (проведя пальцем сверху вниз по экрану вашего iPhone)
4. Нажмите значок в правом верхнем углу меню «Музыка».
5. R100 появится в качестве опции прослушивания. Выберите его.

Языки:

По умолчанию английский. При использовании экрана клавиатуры будут доступны другие опции.

Резервное копирование и сброс:

Позволит сбросить ваш R100 к исходным заводским настройкам. Только в случае крайней необходимости.


Дата и время:

Сначала прокрутите вниз варианты, чтобы выбрать нужный часовой пояс. Установите, по желанию, 12 или 24-часовой формат. После этого прокрутите назад и выберите Автоматическая дата и время и Автоматический часовой пояс.

Смахните вправо, чтобы вернуться в меню настроек.

Настройки воспроизведения:

С этого момента вы заметите стрелку "назад" в верхнем левом углу экрана активную для всей предстоящей навигации. Эти настройки должны быть заданы в соответствии с вашими личными предпочтениями.

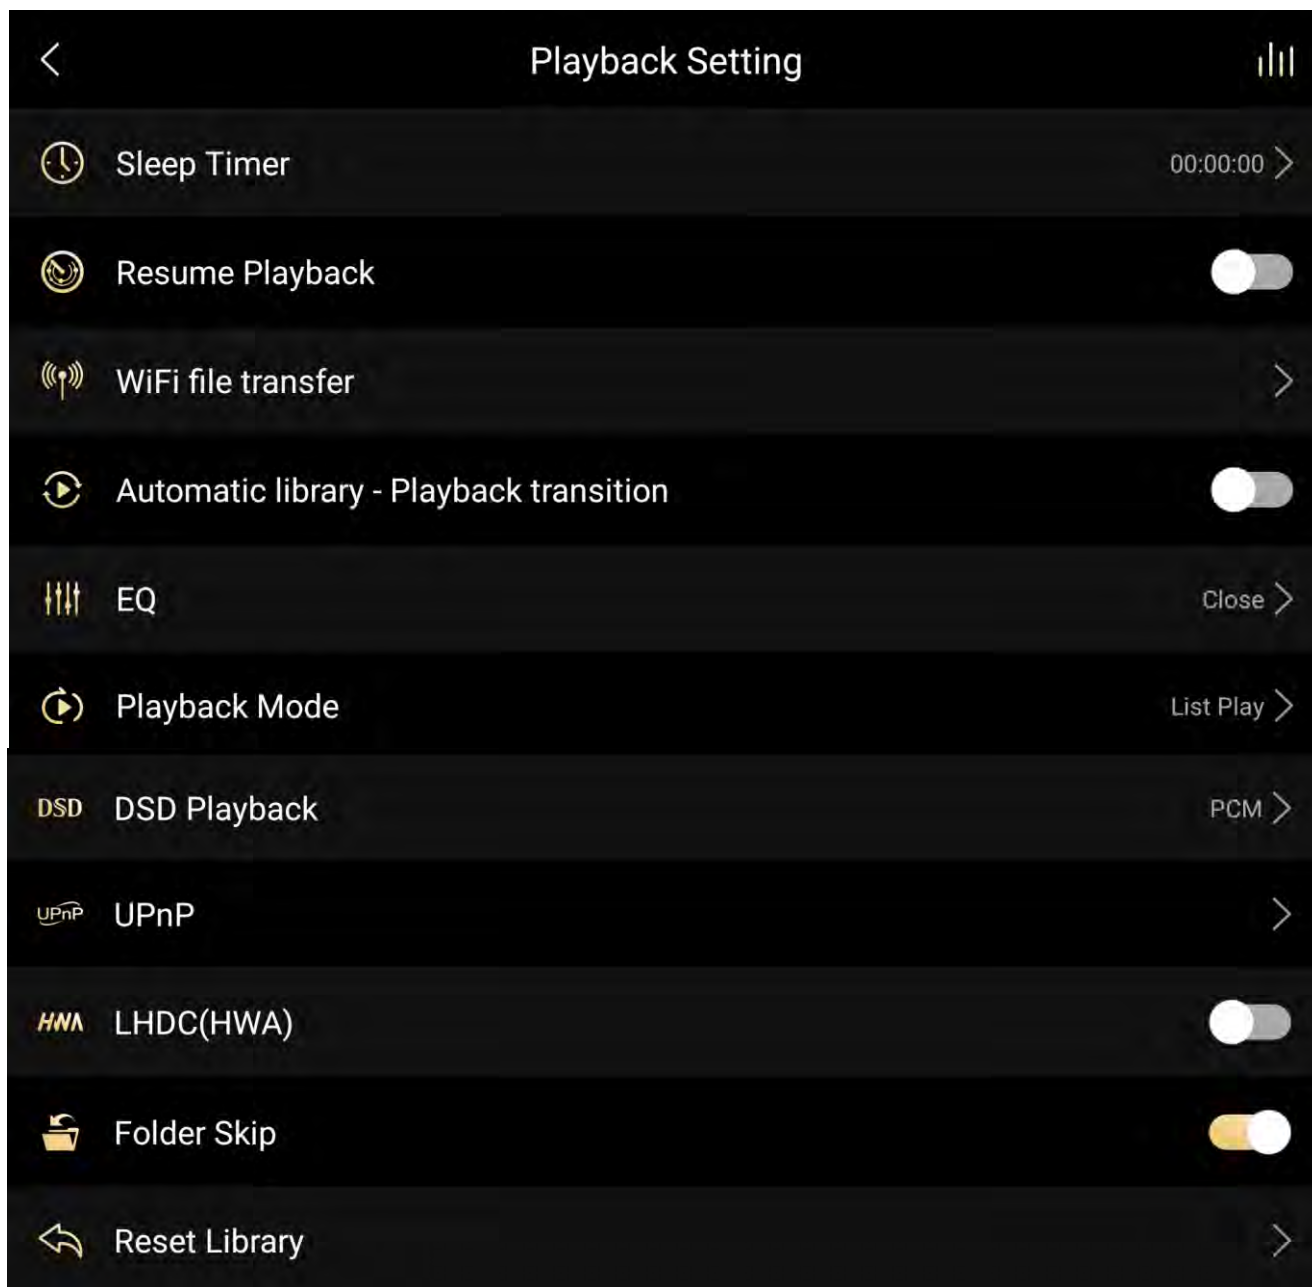

Используйте стрелку назад в левом верхнем углу экрана для всей предстоящей навигации. Эти настройки должны быть установлены в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Таймер сна:

Может быть установлен при необходимости. В противном случае просто оставьте заводскую настройку 00.00.00.

Возобновление воспроизведение:

установите на ☐ вкл или ☐ выкл

Передача файлов по Wi-Fi :

И ваш ПК, и R100 должны использовать одну и ту же сеть. Убедитесь, что ваше беспроводное соединение включено (настройки системы WLAN). Выберите USB-DAC из вариантов выбора входа.

Вы увидите инструкцию на экране передачи файлов: перейти в браузер на вашем ПК и ввести **http://10.0.0.139:8080** Обратите внимание на двоеточие: в адресе ссылки. Это даст вам возможность загружать файлы с вашего ПК напрямую на R100.

Примечание. Перед установкой этого соединения нажмите значок настроек в правой верхней части экрана. Это предоставит вам возможность постоянного содержания материала во внутреннем хранилище R100. Коснитесь иконки внутреннего хранилища, и вы получите большой выбор опций. Эти настройки могут быть изменены каждый раз, когда вы загружаете новый файл, но это стоит помнить, что это должно быть сделано до начала загрузки.

Библиотека Automa с - Воспроизведение перехода:

Выберите положение ☐ вкл или ☐ выкл. Эта опция автоматически открывает страницу воспроизведения, при выборе песни из списка.

EQ:

Выберите положение ☐ вкл или ☐ выкл. Здесь вы можете ввести свои собственные настройки эквалайзера. Нажмите "Заккрыть". Далее выберите «Вкл.» И установите желаемые показатели.

Режим воспроизведения:

Выберите из Воспроизведение подряд / Перемешивание / Повтор всех / Повтор трека

Воспроизведение DSD:

Выберите PCM или Native

UPnP:

Этот параметр будет обновлен в будущем обновлении прошивки

HWA:

Выберите положение ☐ вкл или ☐ выкл. HWA - это передатчик Bluetooth когда центр вкл и кодировка HWA включена. Если наушники поддерживают HWA, для передачи данных используется кодировка HWA.

Пропустить папку:



Выберите положение ☐ вкл или ☐ выкл.

Пауза, когда наушники отключены:

Выберите положение ☐ вкл или ☐ выкл.

Сброс библиотеки:

Заботится о том, чтобы при сбросе были удалены все плейлисты, избранное, недавно воспроизведенное и прочая информация. После того, как все системные настройки и настройки воспроизведения были введены, нажмите стрелку назад еще раз, чтобы перейти к реальному рабочему экрану.

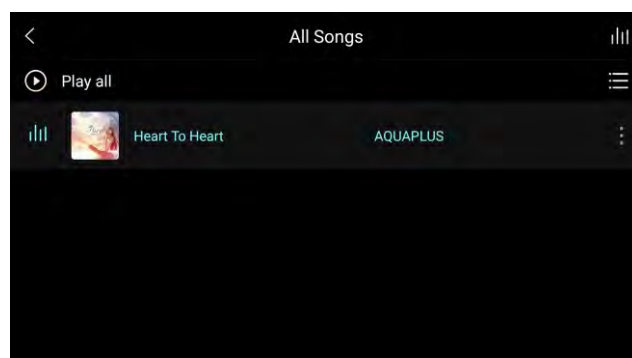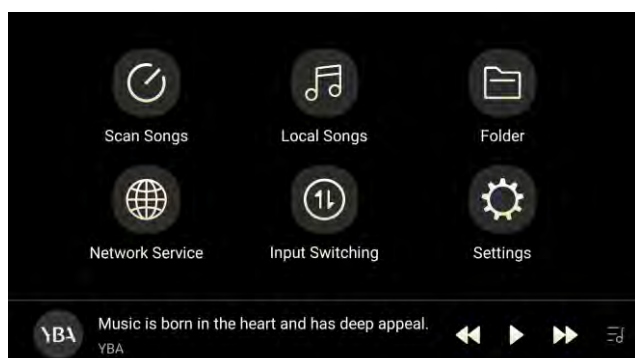

Загрузка песен:

Если вы используете USB-накопитель или жесткий диск с USB-1 или USB-2, или если вы использовали передачу файлов по Wi-Fi, вы должны сначала загрузить песни в систему. Первоначально все песни будут сохранены в Local Songs. Нажмите «Загрузить песни», затем «Загрузить сейчас», и вы получите информацию о том, сколько песен было добавлено.

Сохраненная музыка:

Выберите иконку Local Songs, чтобы начать слушать вашу музыку. Помните, что вы, должны были выбрать эту категорию из доступных опций переключения входа. Это дает вам возможность прослушивать песни по композициям / исполнителям / альбомам / жанрам и спискам воспроизведения. Выбрав один из этих вариантов, вы увидите все песни / исполнителей / альбомы в алфавитном порядке. Вы можете добавить дополнительную информацию следующим образом ...

Песни: Нажав на символ 4-х вертикальных линий в правом верхнем углу экрана после выбора песни, вы увидите детали альбома, показывающие обложку, название альбома и исполнителя. Прямо под обложкой альбома вы увидите иконку сердца - нажатие этой кнопки добавляет конкретную песню в избранное. Вы также увидите номер конкретной песни в альбоме. Нажатие на значок информации открывает доступ к более подробной информации о самой композиции. Возвращаясь к самой песне и нажимая символ справа от песни, вы получаете еще более подробную информацию, а также вы можете оказаться в том месте, где песня может появиться в вашем списке воспроизведения ("Добавить в"). Вы также можете добавить ее в список воспроизведения. Создайте список воспроизведения по имени, коснувшись + в правом верхнем углу экрана. Вы можете добавить столько плейлистов, сколько пожелаете.

При желании вы также можете удалить песню, и у вас есть возможность удалить ее из любого места, куда бы вы ее не добавили (например, Избранное / Плейлисты). Исполнители / Альбомы: обладают теми же параметрами, что и песни.

Вы также заметите, что если вы решите перейти в другие части меню, чтобы проверить настройки и т. д., музыка продолжит играть.

Плейлист:

Выбор иконки плейлиста из меню приведет вас к экрану, на котором перечислены все доступные Плейлисты, а также Избранное.

Сетевые сервисы:


В настоящее время предусмотрено три варианта потоковой передачи, и в предстоящем обновлении встроенного программного обеспечения последуют дополнительные. Необходимо ввести данные своей учетной записи для каждой из опций, а затем войти в систему. Эти необходимо сделать только один раз.

Если вы впервые регистрируетесь в одном из данных сервисов, мы выяснили, что проще зарегистрироваться через ваш ПК или мобильное устройство, а затем ввести данные для входа в R100. Если у вас хорошее беспроводное соединение, вы можете просто выбрать одну из опций, чтобы начать слушать музыку.

Папка:

Содержит информацию о внутреннем и внешнем хранилище. Внутренняя - это только системная информация, внешняя относится ко всему, что вы могли переслать при помощи беспроводной передачи данных. При желании, вы все еще можете проигрывать файлы из этой папки.

Выбор входа:

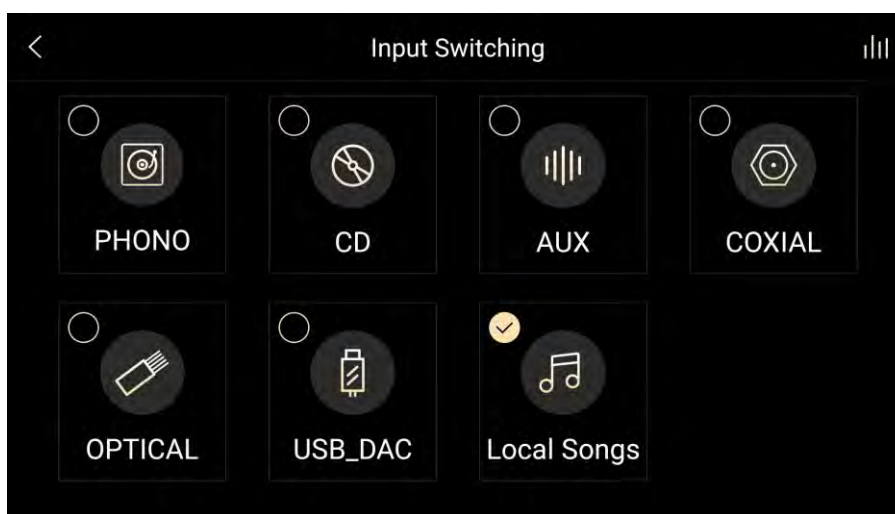

Выберите нужный вход, не забывая, что для прослушивания материала с USB носителя, вы выбираете Local Songs. Помните, что вам нужно отсканировать материал с вашего USB, чтобы он появился в местной библиотеке песен. Для использования функции USB-DAC для пользователей Windows требуется загрузка. При использовании Mac предыдущий шаг нужно пропустить. <https://drive.google.com/open?id=1a9FPISlYMuJFeyG8AUrzRIYxvYaESkp0> После загрузки и установки у вас будет возможность с помощью звуковых настроек использовать R100 для прослушивания музыки, хранящейся на вашем ПК. Предыдущее аудиоустройство вашего ПК будет временно отключено, а R100 станет аудиоустройством по умолчанию. Если вы хотите отключить R100 и вернуться к своей стандартной звуковой карте, вернитесь к звуковым настройкам и выберите выход вашего ПК, а также USB-DAC (вход). При выборе Phono / CD / Aux / Coaxial и Optical R100 выступает в качестве обычного высококачественного интегрированного усилителя.

R100 Технические характеристики

Форматы файлов

Поддерживаемые форматы AIF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC
DSD64, DSD128

Поддержив. частоты дискретизации 32 - 384кГц

Поддерживаемое разрешение 16 бит, 24 бит, 32 бит

Сеть

Ethernet 10/100 Base-T (RJ45)
WiFi IEEE 802.11b/g/n
WPS Совместимы
DLNA 1.0/1.5 с овместимы
UPnP DMP/DMR
Сетевой сервис AirPlay Выбранные потоковые услуги включены
Да

Аудио

Аудио входы PHONO, CD, AUX
Цифровые входы Коаксиальный, Оптический, USB (ЦАП), USB (хост),
Аудио выходы Bluetooth 4.2 с LDAC позолоченный RCA, сбалансир. XLR

Линейные выходы

Выход. уровень RCA 6В (Громкость макс.)
Сбаланс. вых. уровень 12В (Громкость макс.)
SNR 107 дБ
THD+N 0.001%

Выходы

громкоговорителя

Выходная мощность 100В на канал 8 Ω
THD+N 0.05%
SNR 98 дБ

ЦАП АКМ AK4495SEQ x 2 (32 бит/ 768кГц допустимо)
Источник питания Линейный источник питания с высокопроизводительным
Размеры(Ш x Д x В) трансформатором
430мм x 399 мм x 118 мм
Отделка Черная или серебряная
Вес 9.2 кг