

Проекционный экран с электроприводом

Тип полотна экрана
Matte White (MW)

Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW

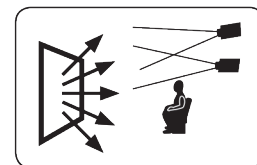


Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

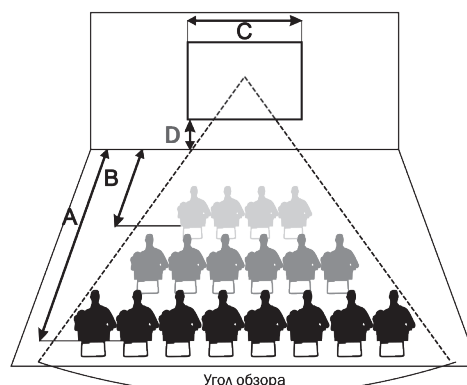


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.

! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

Монтаж экрана

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.

Жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1.

Подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2.

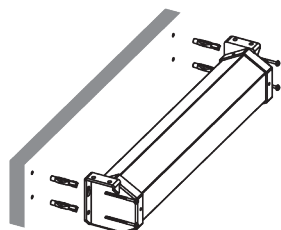


Рис. 1

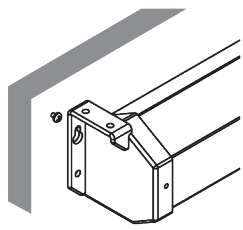


Рис. 2


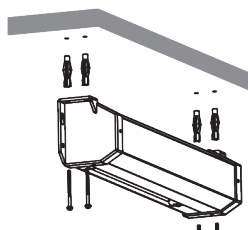


Рис. 3

Крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3.


! Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень для более правильного монтажа экрана




! Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 м от пола

2. При необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране.
3. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50 Гц

Технические характеристики

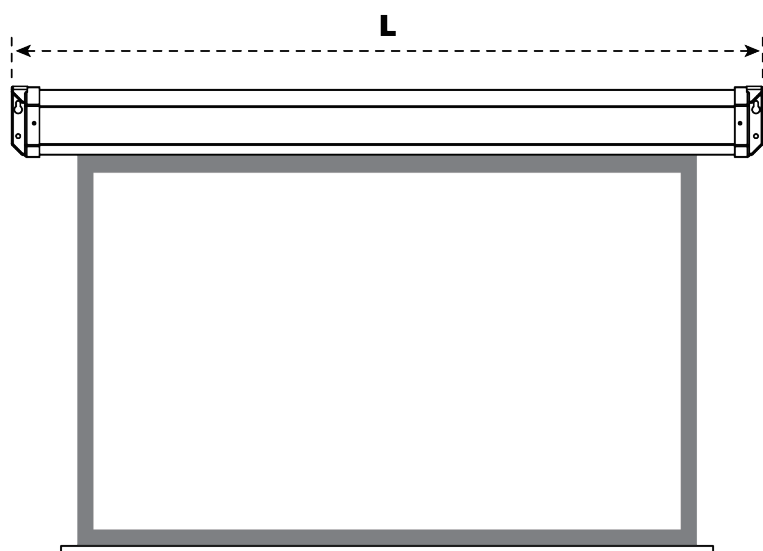

Корпус экрана

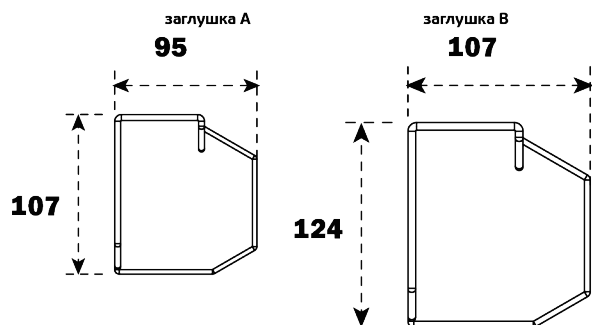


Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	1,0	160°
HCG	0,8	160°

формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L-длина корпуса (см)	заглушка
1:1	DSEM-1101	130x130	126x126	156	A
	DSEM-1102	160x160	154x154	186	A
	DSEM-1103	180x180	174x174	206	A
	DSEM-1104	200x200	192x192	226	A
	DSEM-1105	220x220	212x212	246	A
	DSEM-1106	240x240	232x232	266	A
	DSEM-1107m	280x280	270x270	295	B
	DSEM-1108m	300x300	290x290	315	B
4:3	DSEM-4301	160x120	154x114	186	A
	DSEM-4302	180x135	174x129	206	A
	DSEM-4303	200x150	192x142	226	A
	DSEM-4304	220x165	212x157	246	A
	DSEM-4305	240x180	232x172	266	A
	DSEM-4306	280x210	270x200	306	A
	DSEM-4307m	300x225	290x215	315	A
	DSEM-4308m	360x270	350x260	375	B
DSEM-4309m	400x300	388x288	415	B	
16:9	DSEM-161601	160x160	152x86	186	A
	DSEM-161802	180x180	172x98	206	A
	DSEM-162003	200x200	192x109	226	A
	DSEM-162204	220x220	212x119	246	A
	DSEM-162405	240x240	232x129	266	A
	DSEM-162806m	280x280	270x154	295	B
	DSEM-163007m	300x300	290x165	315	B
	DSEM-164008m	400x300	388x218	415	B
16:9	DSEH-161601	160x160	152x86	186	A
	DSEH-161802	180x180	172x98	206	A
	DSEH-162003	200x200	192x109	226	A
	DSEH-162204	220x220	212x119	246	A
	DSEH-162405	240x240	232x129	266	A
	DSEH-162806m	280x280	270x154	295	B
	DSEH-163007m	300x300	290x165	315	B
	DSEH-164008m	400x300	388x218	415	B
16:10	DSEM-16102003	200x200	192x120	226	A
	DSEM-16102204	220x220	212x132	246	A
	DSEM-16102405	240x240	232x145	266	A
	DSEM-16102806m	280x280	270x169	295	B
	DSEM-16103007m	300x300	290x181	315	B
	DSEM-16104008m	400x300	388x242	415	B

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп”. **В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически**

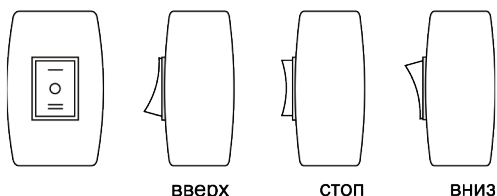

Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”. В максимально свернутом положении экрана двигатель остановится автоматически

! Рекомендуется отключить свернутый экран от сети